



Ordinateur de plongée Nemo Wide

• TABLE DES MATIÈRES

1 INTRODUCTION	3		
1.1 GLOSSAIRE	3		
1.2 MODES DE FONCTIONNEMENT	4		
1.3 BATTERIE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR	4		
1.4 RACCORDER VOTRE NEMO WIDE À UN PC OU UN MAC	4		
1.5 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS	4		
2 MENUS, RÉGLAGES ET FONCTIONS	6		
2.1 MODE	6		
2.2 SET (RÉGLAGES)	7		
2.2.1 SET DIVE (RÉGLAGES PLONGÉE)	7		
2.2.1.1 LGHT (RÉTROÉCLAIRAGE)	7		
2.2.1.2 P FCT (FACTEUR P)	7		
2.2.1.3 ALT (ALTITUDE)	8		
2.2.1.4 WATR (EAU)	8		
2.2.1.5 UN:TS (UNITÉS)	8		
2.2.1.6 FAST (REMONTÉE RAPIDE)	8		
2.2.1.7 ALRM (ALARME)	8		
2.2.1.8 ERASE (EFFACEMENT DE LA DÉSATURATION)	8		
2.2.2 SET TIME (RÉGLAGE DE L'HEURE)	8		
2.3 LOGBOOK (CARNET DE PLONGÉE)	9		
2.4 DIVE PLANNER (PLANIFICATEUR DE PLONGÉE)	9		
2.5 PC	9		
2.6 INFO	9		
3 PLONGER AVEC SON NEMO WIDE	10		
3.1 QUELQUES MOTS À PROPOS DU NITROX	10		
3.2 ALARMES	10		
3.2.1 VITESSE DE REMONTÉE	10		
3.2.2 MOD/PPO ₂	10		
3.2.3 CNS = 100 %	11		
		3.2.4 PALIER DE DÉCOMPRESSION OMIS	11
		3.2.4.1 MODE PALIER DE DÉCOMPRESSION OMIS	11
		3.2.5. BATTERIE FAIBLE	11
		3.3 AFFICHAGE DES INFORMATIONS	11
		3.4 APRÈS LA PLONGÉE	12
		3.5 PLONGÉE AVEC PLUS D'UN MÉLANGE GAZEUX	13
		3.5.1 RÉGLAGE DE PLUS D'UN MÉLANGE GAZEUX	13
		3.5.2. CHANGEMENT DE GAZ	13
		3.5.3 SITUATIONS PARTICULIÈRES	14
		3.5.3.1 REVENIR À UN MÉLANGE GAZEUX QUI A UNE PLUS FAIBLE CONCENTRATION EN OXYGÈNE	14
		3.5.3.2 IMMERSION EN-DESSOUS DE LA MOD APRÈS UN CHANGEMENT DE GAZ	14
		3.6 MODE PROFONDIMÈTRE	14
		3.6.1. MODE PROFONDIMÈTRE PROVOQUÉ PAR UNE VIOLATION	14
		4. ENTREtenir SON NEMO WIDE	14
		4.1 INFORMATIONS TECHNIQUES	14
		4.2 ENTRETIEN	15
		4.2.1 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE VOTRE NEMO WIDE	15
		4.3 GARANTIE	15
		4.4 EXCLUSIONS DE GARANTIE	15
		4.5 COMMENT TROUVER LE NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT	15
		5 SE DÉBARASSER DE L'APPAREIL	15

• 1 INTRODUCTION

1.1 GLOSSAIRE

 Fast :	Représente une violation de remontée incontrôlée.
 Hourglass :	Représente une violation d'un palier de décompression.
ASC :	Temps total de remontée, le temps mis à remonter de votre profondeur actuelle à la surface lors d'une plongée avec paliers de décompression, en prenant en compte tous les paliers et en considérant une vitesse de remontée de 10 m/min ou 33 pieds/min.
AVG :	Profondeur moyenne, calculée depuis le début de la plongée.
CNS :	Système nerveux central. La mesure de pourcentage du CNS (CNS%) est utilisée pour mesurer les effets toxiques de l'oxygène.
DESAT :	Temps de désaturation. C'est le temps nécessaire au corps pour éliminer tout l'azote absorbé pendant la plongée.
Gas switching :	Changement de mélange gazeux. L'action de passer d'un gaz respiratoire à un autre.
Max depth :	Profondeur maximale. La profondeur maximale atteinte pendant la plongée.
MOD :	Profondeur maximale d'utilisation. C'est la profondeur à laquelle la pression partielle d'oxygène (ppO ₂) atteint le niveau maximal autorisé (ppO ₂ max). Plonger plus profond que la MOD expose le plongeur à des niveaux dangereux de ppO ₂ .
Multigas :	Multigas. Se rapporte à une plongée au cours de laquelle plus d'un gaz respiratoire est utilisé (air et/ou Nitrox).
Nitrox :	Un mélange respiratoire fait d'oxygène et d'azote, avec une concentration en oxygène égale ou supérieure à 22 %.
NO FLY /  :	Durée minimale que le plongeur doit attendre avant de prendre l'avion.
No deco time :	Temps sans décompression. C'est le temps pendant lequel vous pouvez rester à la profondeur actuelle et remonter directement à la surface sans avoir à faire de palier de décompression obligatoire.
O₂ :	Oxygène
O₂ % :	Concentration en oxygène utilisée par l'ordinateur pour tous les calculs.
P Factor :	Facteur P. Ce sont des facteurs de personnalisation, qui permettent à l'utilisateur de choisir entre l'algorithme de décompression standard (P0) et d'autres qui sont de plus en plus prudents (P1, P2).
ppO₂ :	Pression partielle d'oxygène. C'est la pression de l'oxygène dans le mélange respiratoire. Elle dépend de la profondeur et de la concentration en oxygène. Une ppO ₂ supérieure à 1,6 bar est considérée comme dangereuse.
ppO₂max :	La valeur maximale admise de ppO ₂ . Avec la concentration en oxygène, elle définit la MOD.
Switch :	Profondeur de changement. C'est la profondeur à laquelle le plongeur prévoit de passer à un mélange à plus haute concentration en oxygène, en utilisant l'option multigas.
SURF :	Intervalle de surface.

1.2 MODES DE FONCTIONNEMENT

Les fonctions de l'ordinateur Nemo Wide peuvent être regroupées en trois catégories, chacune correspondant à un mode de fonctionnement spécifique :

- mode surface : le Nemo Wide est au sec, en surface. Vous pouvez changer les réglages, voir votre carnet de plongée, utiliser le planificateur, voir la désaturation restante après une plongée, charger les données sur un PC et bien plus encore,
- mode plongée : le Nemo Wide surveille la profondeur, le temps, la température et effectue tous les calculs de décompression. Le mode plongée lui-même se décompose en 4 sous-catégories :
 - pré-plongée (le Nemo Wide est en surface mais il surveille activement la pression ambiante, de manière à pouvoir commencer à calculer la plongée dès l'instant où il est submergé à une profondeur supérieure à 1,2 m/4 pieds),
 - plongée,
 - arrivée en surface (le Nemo Wide est en surface à la fin d'une plongée, les calculs de temps de plongée sont arrêtés, mais si le plongeur s'immerge dans les trois minutes, la plongée reprend en incluant le temps passé en surface),
 - post-plongée (après les trois minutes de mode arrivée en surface, le Nemo Wide ferme le carnet de plongée et revient à un affichage montrant le temps de désaturation, le temps d'interdiction de vol et l'intervalle de surface – cela dure jusqu'à ce que la désaturation et le temps d'interdiction de vol soient tous deux revenus à zéro).
- mode veille : l'ordinateur est en surface après une minute sans fonctionnement (10 minutes depuis le mode pré-plongée). Bien que l'ordinateur semble complètement éteint, il est encore actif. Le Nemo Wide calcule la désaturation des tissus, et vérifie la pression ambiante toutes les 20 secondes pour une surveillance ininterrompue de l'environnement.

1.3 BATTERIE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR

Le Nemo Wide utilise une batterie CR2450 remplaçable par l'utilisateur. Consultez la section 4.2.1. pour y trouver des explications sur la manière de la remplacer. La batterie devrait suffire pour environ 300 à 500 plongées, en fonction de l'utilisation du rétroéclairage et de la température de l'eau. Si vous plongez en eaux froides, l'utilisation du rétroéclairage et des signaux sonores augmentent la consommation d'énergie.


L'affichage vous avertit de l'état de la batterie. Les trois situations possibles sont décrites ci-après :

- le symbole de la batterie n'est pas visible dans les affichages pré-plongée et plongée : la charge restante est adaptée à la plongée,
- un symbole de batterie fixe s'affiche en modes pré-plongée et plongée : la charge restante est suffisante pour quelques plongées, mais vous devriez penser à changer la batterie dès que possible,
- un symbole de batterie clignote sur l'affichage : la batterie est trop faible pour plonger. Si cela se produit au cours d'une plongée, vous ne devez pas effectuer d'autres avant d'avoir changé la batterie. Si vous voyez le symbole de batterie fixe alors que vous êtes en surface, vous devez réaliser que le Nemo Wide ne fonctionnera pas en tant qu'ordinateur de plongée, et ne se mettra pas en marche lorsqu'il sera immergé.

Le niveau de la charge de la batterie peut aussi être visualisé à la page « INFO » (voir section 2.6).

1.4 RACCORDER VOTRE NEMO WIDE À UN PC OU UN MAC

Pour raccorder votre Nemo Wide à un ordinateur PC ou Macintosh, utilisez le clip en option et le câble USB ainsi que le logiciel Dive Organizer afin de charger vos plongées vers un PC, ou Divers' Diary pour les charger vers un Mac. Ces deux programmes peuvent être téléchargés sur le site www.mares.com.

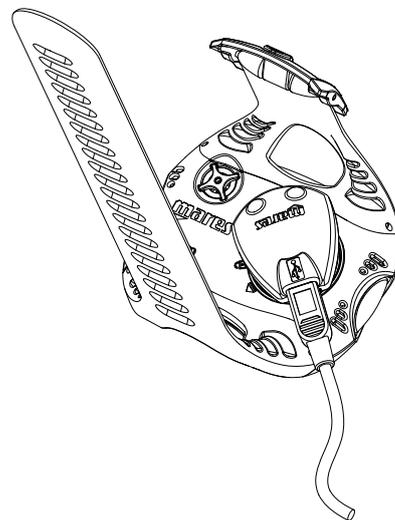

1.5 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS


Le Nemo Wide a 4 boutons, intitulés **+**, **-**, **esc** et **enter**. En surface, « **enter** » vous permet d'entrer dans un menu et de confirmer un réglage, « **esc** » de sortir d'un menu et de remonter d'un niveau, **+** et **-** de diminuer ou d'augmenter la valeur d'un réglage ou de passer à l'élément suivant d'une liste.

Au cours de la plongée, le bouton **+** modifie la rangée du haut (informations de profondeur) alors que le bouton **-** modifie le coin en bas à droite de l'affichage. Appuyez sur le bouton **+** et maintenez-le pour activer le rétroéclairage.

Une vue d'ensemble du fonctionnement du bouton, en mode surface et au cours de la plongée, est présentée ci-après.


MODE SURFACE

- appuyer
- appuyer et maintenir : RÉTROÉCLAIRAGE (toujours à l'exception du cas où G2 = ON et 0₂% sur l'affichage)

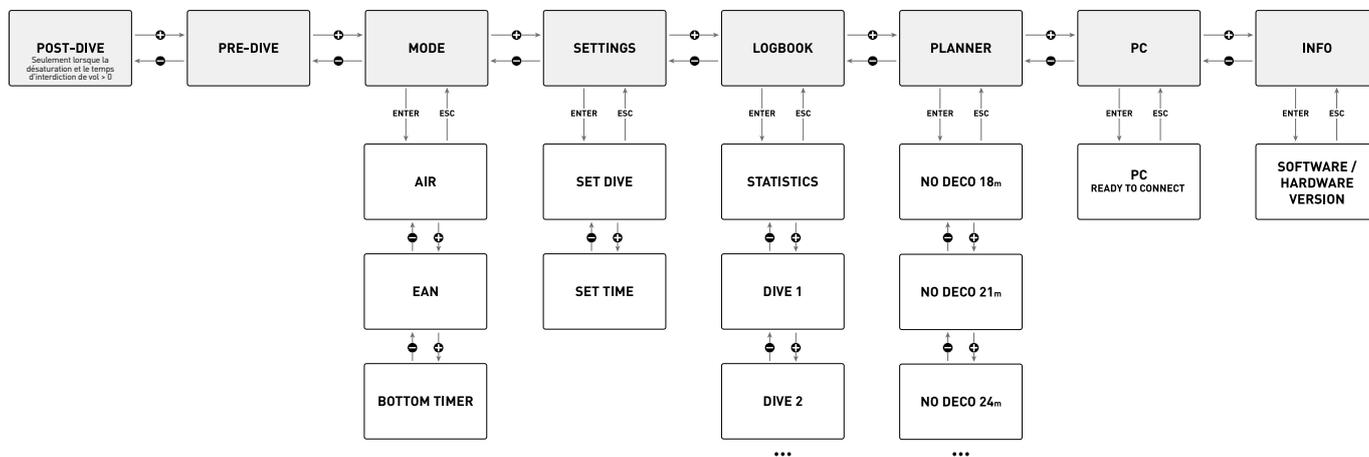

MODE PLONGÉE

- appuyer
- appuyer et maintenir : RÉTROÉCLAIRAGE (toujours à l'exception du cas où G2 = ON et 0₂% sur l'affichage)

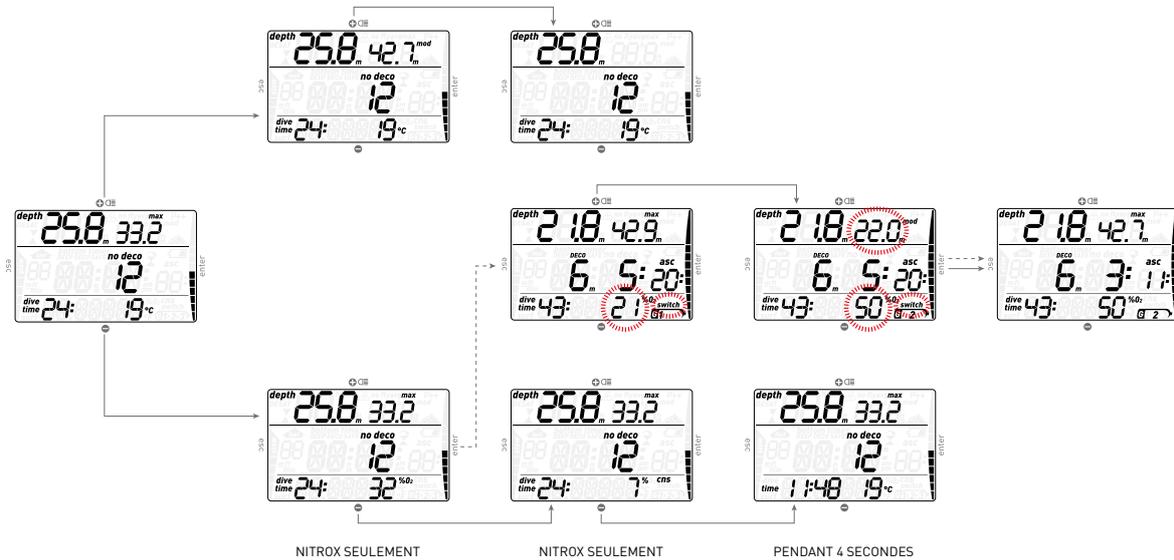


• 2 MENUS, RÉGLAGES ET FONCTIONS

Ce chapitre décrit en détail tous les menus, réglages et fonctions de l'ordinateur de plongée Nemo Wide.

Le Nemo Wide est toujours en mode pré-plongée lorsqu'on le met en marche. À partir de là, appuyer sur le bouton **+** ou **-** vous permet de faire défiler la séquence de menus suivante :

- **MODE** : vous permet de régler l'ordinateur sur le mode air, Nitrox ou « bottom timer » (profondimètre),
- **SET** (réglages) : vous permet de visualiser et modifier tous les réglages relatifs à l'ordinateur de plongée,
- **LOG** (carnet) : vous donne accès à l'historique détaillé des plongées qui ont été effectuées,
- **PLAN** (planificateur) : vous permet de visualiser la durée restant sans décompression, en fonction de la profondeur, sur la base de votre charge actuelle en azote,
- **PC** : vous permet de charger vos plongées sur un PC ou un Mac,
- **INFO** : vous permet de visualiser des informations sur la configuration logicielle et matérielle de votre Nemo Wide.

Le mode **pré-plongée** met l'ordinateur dans un mode « prêt à plonger », et garantit que votre Nemo Wide commencera à surveiller la plongée dès que la profondeur de 1,2 m (4 pieds) est atteinte. Si vous commencez à plonger sans avoir mis votre Nemo Wide en mode **pré-plongée**, il passera automatiquement en mode plongée mais avec un délai de 20 secondes à partir de l'immersion.

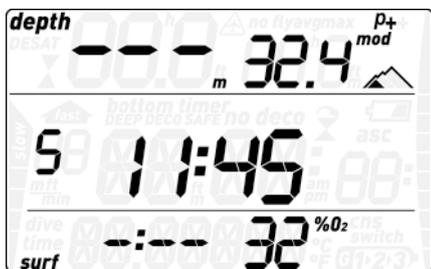

L'affichage du mode pré-plongée montre les réglages de facteur p et d'altitude, l'heure qu'il est, l'intervalle de surface depuis la dernière plongée et la température. Si le Nitrox est activé, le pourcentage de O₂ et la MOD correspondante sont affichés. Un petit S (salée) ou F (douce) à gauche du rang du milieu indique le type d'eau.

NOTE


- Si vous restez en mode pré-plongée pendant plus de 10 minutes sans appuyer sur un bouton, le Nemo Wide va s'éteindre.
- Il est recommandé de mettre le Nemo Wide en mode pré-plongée avant de vous immerger. Si vous ne le faites pas, cela pourrait provoquer un délai allant jusqu'à 20 secondes avant que votre Nemo Wide ne commence à surveiller la plongée.

2.1 MODE



Vous pouvez y définir le type de gaz que vous allez respirer au cours de la plongée (air ou air enrichi Nitrox (EAN), y compris multi-gaz). Vous pouvez aussi régler votre Nemo Wide sur le mode « bottom timer » (profondimètre), dans ce cas il n'affichera que les mesures de temps, de profondeur et de température, il n'effectuera pas de calculs de décompression et n'affichera pas d'avertissements ni d'alarmes.


Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour faire défiler les trois options possibles (**AIR**, **EAN** ou **bottom timer**), puis appuyez sur « **enter** » pour valider votre choix.

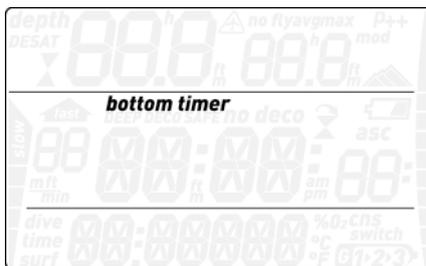


AIR est le réglage équivalent à **EAN** sur 21 % et une ppO₂max de 1,4 bar, mais l'affichage est un peu simplifié puisque la CNS ne s'affiche pas (sa valeur est tout de même calculée, et si nécessaire l'avertissement à 75 % et l'alarme à 100 % se déclenchent).

Lorsque vous choisissez **EAN**, il vous est présenté un sous-menu qui vous permet de définir le pourcentage d'oxygène du mélange (%O₂) et la valeur maximale de la pression partielle d'oxygène (ppO₂max) pour jusqu'à trois mélanges respiratoires. La valeur maximale qui soit possible pour la ppO₂max est de 1,6 bar. La plupart des organismes de

formation recommandent de ne pas dépasser une valeur de 1,4 bar.

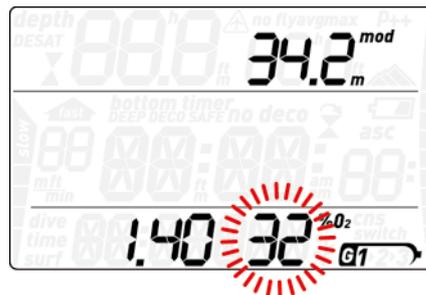

Une fois que vous êtes dans ce menu, utilisez le bouton **+** ou **-** pour changer le pourcentage de O₂, et observez la manière dont cela influe sur la profondeur limite d'utilisation (MOD). Puis appuyez sur le bouton **enter** pour aller à la ppO₂max, et utilisez le bouton **+** ou **-** pour en modifier la valeur, en notant bien comment cela fait varier la MOD. Appuyez sur le bouton **enter** de nouveau pour enregistrer le réglage.

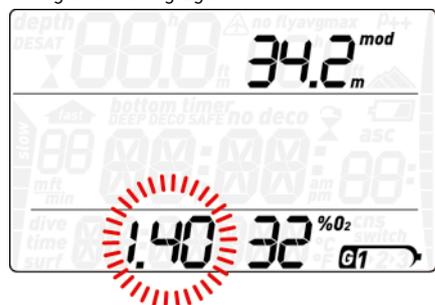

Cela vous mène à l'écran **G2 OFF**. Appuyez sur **esc** pour sortir du menu ou allez à la section 3.5 pour en savoir plus sur la manière de plonger avec plus d'un mélange gazeux.




⚠ AVERTISSEMENT



- La plongée au Nitrox ne peut être tentée que par des plongeurs expérimentés ayant reçu une formation adaptée dans une structure de formation internationalement reconnue.
- Avant chaque plongée et après avoir gonflé la bouteille, vous devez vous assurer que la concentration en oxygène utilisée par le Nemo Wide correspond à la concentration en oxygène qui se trouve dans la bouteille. Un mauvais réglage de la concentration en oxygène pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.

Consultez le chapitre 3.5 pour plus d'informations sur la plongée avec plusieurs gaz.

2.2 SET (RÉGLAGES)

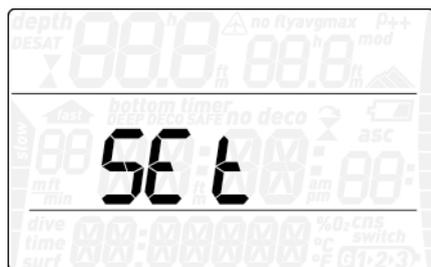

Le menu **SEt** de votre Nemo Wide vous permet de modifier les réglages. Une fois que vous êtes à l'intérieur de ce menu, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour faire défiler deux sous-menus : **SEt dIVE**, qui vous permet de régler les paramètres de la plongée, et **SEt tIME**, qui affiche les paramètres relatifs à l'heure et à la date.

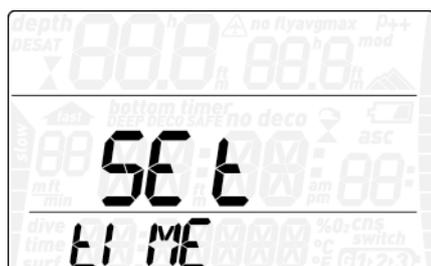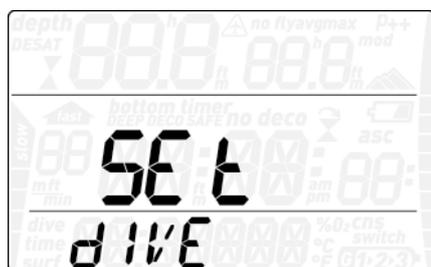

Appuyez sur le bouton **enter** pour entrer dans un menu, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour faire défiler les options possibles vers le haut ou le bas, ou pour augmenter ou diminuer la valeur d'un réglage. Appuyer sur le bouton **enter** confirme la modification du réglage. Appuyez sur le bouton **esc** pour remonter d'un niveau dans l'arborescence du menu.

MENU	Description
SEt dIVE (réglages plongée)	
- LGHt	(Éclairage). Vous permet de régler le temps au bout duquel le rétroéclairage s'éteint automatiquement. Vous pouvez le régler entre 1 et 10 secondes, ou vous pouvez choisir « on ». Si vous l'activez (« on »), le rétroéclairage restera activé jusqu'à ce que vous ayez de nouveau appuyé et maintenu enfoncé le bouton + pour l'éteindre.
- P Fct	(Facteur P). Vous permet de choisir entre l'algorithme de décompression standard (P0) et d'autres qui sont de plus en plus prudents (P1 , P2).
- Alt	(Altitude). Vous permet de régler l'algorithme en mode altitude, lorsque vous plongez dans des lacs de montagne.
- WAtR	(Eau). Vous permet de choisir entre eau douce et eau salée.
- UN:tS	(Unités). Vous permet de choisir entre les unités métriques (m , °C) et les unités impériales (pieds , °F).
- FAST	(Rapide). Vous permet de désactiver la violation due à une remontée incontrôlée. Cela est uniquement destiné aux instructeurs de plongée, qui peuvent se trouver en une telle situation du fait des exigences de leur enseignement.
- ALRM	(Alarme). Vous permet d'activer ou de désactiver les alarmes sonores de votre Nemo Wide.
- ErASE	(Effacement). Vous permet de remettre à zéro la saturation de l'azote, effaçant par conséquent les effets d'une plongée précédente. Cela est uniquement destiné aux personnes qui prêtent leur ordinateur à un autre plongeur, lequel n'a pas effectué de plongée au cours des dernières 24 heures.
SEt tIME	(Réglage de l'heure). Vous permet de régler l'heure.

2.2.1 SEt dIVE (réglages plongée)

2.2.1.1 LGHt (RÉTROÉCLAIRAGE)



Le Nemo Wide dispose d'un rétroéclairage qui peut être activé au cas où la lumière ambiante serait faible. Le rétroéclairage est activé en appuyant sur le bouton **+** et en le maintenant enfoncé. Au cours d'une plongée, le rétroéclairage restera activé pendant la durée définie dans ce menu. Vous pouvez le régler entre 1 et 10 secondes, ou vous pouvez choisir « on ». Si vous choisissez « on », le rétroéclairage restera activé jusqu'à ce que vous ayez de nouveau appuyé sur le bouton **+** en le maintenant enfoncé.

NOTE

- Le rétroéclairage consomme de l'énergie de la batterie, plus longtemps il reste activé, et moins la charge de votre batterie durera.
- Si l'avertissement de **batterie faible** est activé, le rétroéclairage est désactivé.

En mode surface, le rétroéclairage peut être activé en appuyant sur le bouton **+** et en le maintenant enfoncé. Le rétroéclairage restera activé 6 secondes, sauf si vous entrez dans un menu, auquel cas il restera activé jusqu'à ce que vous retourniez à l'affichage pré-plongée ou après une minute si le bouton n'est pas utilisé (à ce moment là votre Nemo Wide s'éteint).

2.2.1.2 P Fct (FACTEUR P)



Le Nemo Wide vous permet d'ajouter un facteur de sécurité personnelle pour les cas où vous voulez être particulièrement prudent(e), comme après une longue période d'inactivité ou lorsque vous prévoyez d'effectuer une plongée très fatigante. Dans ce menu, vous avez le choix entre l'algorithme standard (**P0**), une version plus prudente (**P2**) ou un réglage intermédiaire (**P1**). Sur les affichages pré-plongée, post-plongée et planification, P1 est affiché p+, P2 est p++ et P0 est indiqué par l'absence de symboles.

NOTE

- Le choix du facteur de prudence **p factor** sera pris en compte dans le planificateur de plongée.

2.2.1.3 ALT (ALTITUDE)



La pression atmosphérique dépend de l'altitude et des conditions météorologiques. C'est une chose importante à prendre en compte pour plonger, parce que la pression atmosphérique qui vous entoure a une influence sur votre absorption et votre élimination ultérieure d'azote. Au-dessus d'une certaine altitude, l'algorithme de décompression doit changer de manière à prendre en compte les modifications de la pression atmosphérique. Lorsque vous plongez dans un lac de montagne, vous devez trouver son altitude et choisir la plage correspondante de votre Nemo Wide parmi les quatre options disponibles :

- **A0** : depuis le niveau de la mer jusqu'à environ 700 m/2300 pieds
- **A1** : depuis environ 700 m/2300 pieds jusqu'à environ 1500 m/4900 pieds
- **A2** : depuis environ 1500 m/4900 pieds jusqu'à environ 2400 m/7900 pieds
- **A3** : depuis environ 2400 m/7900 pieds jusqu'à environ 3400 m/12100 pieds
- Nous ne vous conseillons pas de plonger à des altitudes supérieures à 3700 m/12100 pieds. Si vous deviez cependant le faire, réglez le Nemo Wide en mode **profondimètre** (« bottom timer ») et trouvez les tables de plongée en altitude correspondantes..

Sur les affichages pré-plongée, post-plongée, carnet et planification, A1 jusqu'à A3 sont représentés par le symbole de montagne rempli de 1, 2 ou 3 segments, alors que A0 est indiquée par l'absence de symbole.

⚠ AVERTISSEMENT

Plonger dans des lacs de montagne sans régler votre Nemo Wide à l'altitude correcte pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.

2.2.1.4 WAtr (EAU)



Vous pouvez calibrer l'ordinateur sur **FRESH** (eau douce) ou **SALT** (eau salée), en fonction de l'endroit où vous avez l'intention de plonger. Régler sur un type d'eau erroné génère une erreur de la mesure de la profondeur d'environ 3 % (c'est-à-dire qu'à une profondeur de 30 m/100 pieds, un ordinateur réglé sur

l'eau salée affichera 29 m/97 pieds dans l'eau douce, alors qu'un ordinateur réglé sur eau douce affichera 31 m/103 pieds dans l'eau salée). Notez que cela n'affecte pas le fonctionnement correct de l'ordinateur, puisque celui-ci effectue les calculs en se basant seulement sur les mesures de pression.

2.2.1.5 UN:tS (UNITÉS)



Vous pouvez choisir entre les unités métriques (profondeur en mètres, températures en °C) et impériales. (profondeur en pieds, température en °F).

2.2.1.6 FAST (REMONTÉE RAPIDE)



Une remontée rapide (incontrôlée) est caractérisée par une vitesse égale ou supérieure à 12 m/min (40 pieds/min), maintenue pendant plus des deux tiers du trajet vers la surface. Cela ne s'applique qu'aux plongées à des profondeurs supérieures à 12 m/40 pieds. Dans ce cas, du fait d'une possible formation de bulles nocives, le Nemo Wide verrouille l'ordinateur pendant 24 heures, de manière à vous décourager de plonger de nouveau pendant ce temps. Dans ce menu, vous avez la possibilité de désactiver le verrouillage de l'ordinateur en cas de remontée incontrôlée.

⚠ AVERTISSEMENT

- Une remontée incontrôlée augmente le risque d'accident de décompression (DCS).
- Cette fonction est destinée aux plongeurs très expérimentés, tels que les instructeurs, qui prennent l'entière responsabilité des conséquences de la désactivation de cette fonction.

2.2.1.7 ALRM (ALARMES)



Dans ce menu, vous pouvez désactiver les alarmes sonores.

⚠ AVERTISSEMENT

Désactiver toutes les alarmes sonores peut vous mettre dans une situation potentiellement dangereuse et pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.

2.2.1.8 ErASE (EFFACEMENT DE LA DÉSATURATION)



Votre Nemo Wide vous permet de remettre à zéro la désaturation calculée par l'ordinateur. Toutes les informations de saturation des tissus relatives à une plongée récente seront remises à zéro et l'ordinateur considérera la plongée suivante comme une plongée simple (non successive). Cela est utile lorsque l'ordinateur est prêt à un autre plongeur qui n'a pas plongé dans les dernières 24 heures.

⚠ AVERTISSEMENT


Plonger après avoir remis la désaturation à zéro est extrêmement dangereux et peut provoquer des blessures graves ou la mort. Ne remettez pas la désaturation à zéro si vous n'avez pas une raison valable de le faire.

Afin d'éviter une remise à zéro accidentelle de la désaturation, vous devez entrer le code de sécurité lorsque vous avez décidé de procéder à la remise à zéro. Le code de sécurité est 1234.

Après avoir indiqué le code de sécurité, vous verrez une confirmation attestant du succès de l'opération.

2.2.2 SET TIME (RÉGLAGE DE L'HEURE)


Ce menu vous permet de régler l'heure et la date. Appuyez sur le bouton **enter**, et **24h** ou **ampm** se mettront à clignoter. Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour faire défiler les deux options et/ou appuyez sur **enter** pour confirmer, et continuez pour régler l'heure, les minutes et la date.

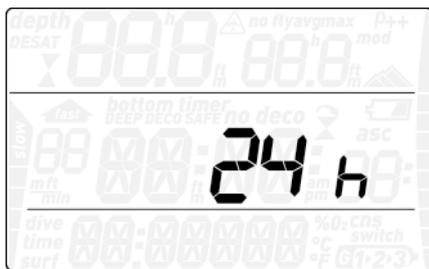

résultant de la plongée précédente. Les temps indiqués lors du défilement des limites de plongée sans décompression prennent en compte les informations saisies dans le sous-menu « set dive » (réglages plongée) : type d'eau, altitude, facteur de sécurité personnel, air, ou dans le cas du Nitrox, les valeurs du pourcentage d'oxygène et sa pression partielle maximale. Pour chaque profondeur, l'affichage montre le temps correspondant ne nécessitant pas de palier de décompression, exprimé en minutes. Si le mode Nitrox est sélectionné, la profondeur maximale indiquée dans le planificateur est limitée par la MOD.

NOTE

La fonction du planificateur n'est activée que si l'appareil est réglé sur plongée à l'air ou au Nitrox.

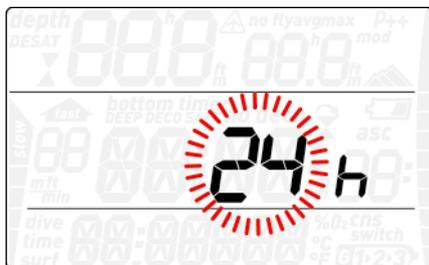

À partir de là, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour faire défiler toutes les plongées qui sont dans la mémoire de l'ordinateur. Appuyez sur le bouton **enter** pour visualiser les données de la plongée sélectionnée. Il y a trois pages de données pour chaque plongée. Chaque page affiche la profondeur maximale et moyenne en haut, l'heure à laquelle la plongée a commencé, la vitesse de remontée maximale et le compteur de plongées successives au milieu. La rangée du bas affiche la date de la plongée et le pourcentage de O₂ sur la première page, le temps en plongée et la température minimale de l'eau sur la deuxième page, et l'intervalle de surface par rapport à la plongée précédente et la CNS à la fin de la plongée sur la troisième page.

2.5 PC



2.3 LOGBOOK (CARNET DE PLONGÉE)




Le Nemo Wide peut enregistrer les profils d'environ 35 heures de plongée, avec une fréquence d'échantillonnage de 5 secondes. Ces informations peuvent être envoyées grâce au clip USB optionnel vers un PC à l'aide du logiciel Dive Organizer, ou vers un Mac grâce au logiciel Divers' Diary. De plus, le Nemo Wide peut afficher la plus grande partie des informations directement sur son propre écran.

Lorsque vous entrez dans le menu du carnet de plongée, vous voyez un résumé de toutes les plongées effectuées jusqu'à ce moment. En particulier, la profondeur maximale qui a été atteinte, le nombre total de plongées, le nombre total d'heures passées sous l'eau, et la température la plus froide qui ait été enregistrée.


Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour faire défiler les pages d'information, appuyez sur le bouton **esc** pour retourner à la liste du menu principal du carnet.

2.4 DIVE PLANNER (PLANIFICATEUR DE PLONGÉE)

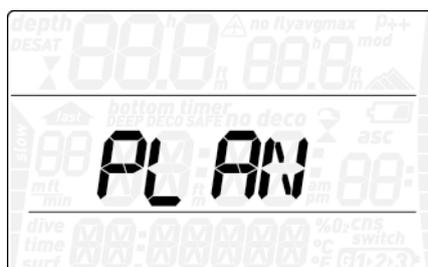

Ce sous-menu vous permet de charger vos plongées vers un PC ou un Mac. Appuyez sur le bouton **enter**, **PC ready** s'affichera, indiquant que votre Nemo Wide est prêt à communiquer.

2.6 INFO

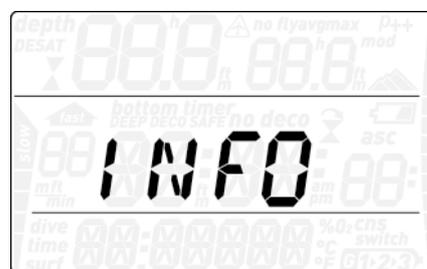

Cette fonction vous permet de faire défiler les limites de plongée sans décompression, en prenant automatiquement en compte la saturation de l'azote résiduel dans les tissus

Ce sous-menu offre des informations au sujet de la configuration matérielle et logicielle du Nemo Wide et de l'état de la batterie indiqué par un nombre de 1 à 3, 3 étant le plus haut, 2 correspondant à un symbole de batterie fixe et 1 au symbole de batterie clignotant (pas de plongée).

• 3 PLONGER AVEC SON NEMO WIDE

3.1 QUELQUES MOTS À PROPOS DU NITROX

« Nitrox » est le terme utilisé pour décrire les gaz respiratoires faits de mélanges oxygène-azote avec un pourcentage d'oxygène supérieur à 21 % (air). Du fait que le Nitrox contient moins d'azote que l'air, il y a moins de charge d'azote dans le corps du plongeur à une profondeur définie, comparativement à l'air.

Cependant, l'augmentation de la concentration en oxygène dans le Nitrox implique une augmentation de la pression partielle d'oxygène dans le mélange respiratoire pour une profondeur égale. À des pressions partielles supérieures à la pression atmosphérique, l'oxygène peut avoir des effets toxiques sur le corps humain. Ceux-ci peuvent être regroupés en deux catégories :

- Les effets soudains dus à une pression partielle d'oxygène supérieure à 1,4 bar. Ils ne sont pas liés à la durée de l'exposition à une haute pression partielle d'oxygène, et peuvent varier en termes de niveau exact de la pression partielle à laquelle ils se produisent. Il est couramment admis que des pressions partielles allant jusqu'à 1,4 bar soient tolérables, et plusieurs organismes de formation admettent des pressions partielles d'oxygène allant jusqu'à 1,6 bar.
- Les expositions longues à des pressions partielles d'oxygène supérieures à 0,5 bar du fait de plongées successives ou longues. Elles peuvent affecter le système nerveux central, provoquer des dommages aux poumons et aux autres organes vitaux.

Votre Nemo Wide vous préserve de ces deux effets des façons suivantes (dans la mesure où il est réglé sur **AIR** ou sur **NITROX**) :

- Contre les effets soudains : le Nemo Wide dispose d'une alarme de MOD, réglée sur une ppO_2 max définie par l'utilisateur. Lorsque vous indiquez la concentration en oxygène pour la plongée, votre Nemo Wide affiche la MOD correspondante pour la valeur définie de ppO_2 max. La valeur par défaut réglée en usine pour la ppO_2 max est de 1,4 bar. Elle peut être réglée suivant vos préférences entre 1,2 et 1,6 bar. Veuillez vous reporter à la section 2.1 pour avoir plus d'informations sur la manière de changer ce réglage. Si votre Nemo Wide est réglé sur air, la ppO_2 max est réglée sur 1,4 bar par défaut.
- Contre les effets d'une exposition de longue durée : le Nemo Wide « suit » l'exposition au moyen du pourcentage de CNS (Central Nervous System, système nerveux central). À des niveaux de 100 % et plus, il y a un risque d'effets liés à une exposition longue, par conséquent le Nemo Wide activera une

alarme lorsque ce pourcentage de CNS sera atteint. Le Nemo Wide avertit aussi lorsque le niveau de CNS atteint 75 %. Notez que CNS % est indépendant de la valeur de ppO_2 max indiquée par l'utilisateur.

3.2 ALARMES

Votre Nemo Wide peut vous alerter en cas de situations potentiellement dangereuses. Il y a cinq alarmes différentes :

- L'alarme de vitesse de remontée excessive
- Le dépassement d'une valeur sûre de ppO_2 /MOD
- CNS = 100 %
- Omission de palier de décompression
- Batterie faible au cours de la plongée

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous êtes en mode profondimètre, tous les avertissements et toutes les alarmes sont désactivés (OFF) en dehors de l'alarme de pile faible.

NOTE

- Les alarmes sont à la fois visuelles et sonores, elles sont décrites en détail ci-dessous.
- L'alarme de vitesse de remontée est prioritaire par rapport aux autres alarmes qui pourraient se déclencher simultanément.

3.2.1 VITESSE DE REMONTÉE

Dès que la profondeur diminue, le Nemo Wide active le contrôle de la vitesse de remontée, et donne la valeur calculée. Cela s'affiche sur la rangée du milieu.

⚠ AVERTISSEMENT

Une remontée rapide augmente le risque d'accident de décompression.

Si le Nemo Wide constate une vitesse de remontée de 10 m/min (30 pieds/min) ou plus, l'alarme de vitesse de remontée excessive est déclenchée : une alarme sonore se fait entendre, et le symbole  (ralentir) s'affiche alors que la valeur de la vitesse clignote. Cela persiste jusqu'à ce que la vitesse de remontée soit réduite à 10 m/min (30 pieds/min) ou moins.



Si la vitesse de remontée est supérieure à 12 m/min (40 pieds/min) à une profondeur plus importante que 12 m (40 pieds), le message sur l'écran change :  (remontée trop rapide) clignote également. Si une vitesse supérieure à 12 m/min (40 pieds/min) est maintenue sur les deux tiers ou plus de la profondeur à laquelle l'alarme a été déclenchée, le Nemo Wide considère qu'il

s'agit d'une violation et affiche le symbole  de façon fixe.



Dans ce cas, si le plongeur essaie de refaire une plongée après être arrivé en surface, le Nemo Wide ne fonctionnera que comme profondimètre et chronomètre (mode profondimètre), et il affichera  sur l'écran tout au long de la plongée.



3.2.2 MOD/ ppO_2

⚠ AVERTISSEMENT

- La MOD ne doit pas être dépassée. Ne pas prendre en compte cette alarme pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.
- Dépasser une ppO_2 de 1,6 bar peut provoquer des convulsions soudaines provoquant des blessures graves ou la mort.

Lorsque le plongeur atteint une profondeur à laquelle la ppO_2 du mélange gazeux inspiré dépasse la limite maximale indiquée au réglage correspondant (de 1,2 à 1,6 bar), une alarme sonore se déclenche, la profondeur actuelle se met à clignoter et la valeur de la MOD s'affiche à la droite de la profondeur actuelle.



L'alarme continue jusqu'à ce que le plongeur ait suffisamment remonté pour que la ppO_2 revienne dans les limites programmées.

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque l'alarme de MOD se déclenche, remontez immédiatement jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Ne pas le faire pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.

3.2.3 CNS = 100 %

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque la CNS atteint 100 % il y a un danger de toxicité de l'oxygène. Commencez la procédure d'achèvement de la plongée.

La toxicité à l'oxygène est suivie sur votre Nemo Wide au moyen de la valeur CNS%, sur la base des recommandations actuellement reconnues pour les limites d'exposition. Cette toxicité s'exprime sous forme d'une valeur de pourcentage, de 0 % à 100 %. Lorsque la valeur atteint 75 %, une alarme se déclenche et la valeur de la CNS clignote sur l'écran. De plus, la CNS devient l'élément par défaut dans le coin en bas à droite: si vous faites afficher d'autres informations telles que l'heure qu'il est ou la température, après 8 secondes la CNS s'affiche de nouveau. Remontez à des profondeurs plus faibles afin de diminuer la charge en oxygène, et faites en sorte de terminer la plongée.



Lorsque le niveau de toxicité de l'oxygène approche 100 %, le message d'alarme et le signal sonore sont répétés pendant 5 secondes à intervalles d'une minute après la première fois, pour toute la durée pendant laquelle la valeur de la CNS reste à ou au-dessus de 100 %. Terminez immédiatement votre plongée !

⚠ AVERTISSEMENT


En plongeant avec des niveaux de toxicité de l'oxygène à 75 % ou plus, vous vous mettez dans une situation potentiellement dangereuse, qui pourrait aboutir à des blessures sérieuses ou à la mort.

3.2.4 PALIER DE DÉCOMPRESSION OMIS

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect d'un palier de décompression obligatoire peut provoquer des blessures graves ou la mort.

Si vous remontez au-dessus du palier de décompression de plus de 0,3 m (1 pied), un triangle pointant vers le bas apparaît, une alarme sonore se déclenche et la profondeur actuelle ainsi que la profondeur du palier de décompression se mettent à clignoter. Cette alarme reste active jusqu'à ce que vous reveniez à la profondeur correcte.

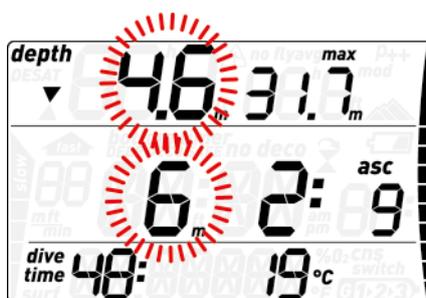

⚠ AVERTISSEMENT

- Quand les alarmes de violation de palier se déclenchent, le calcul de simulation de désaturation des tissus s'arrête ; il reprend quand le plongeur retourne à la profondeur correcte du palier.
- Ne montez jamais au-dessus de la profondeur affichée du palier de décompression.

3.2.4.1 MODE PALIER DE DÉCOMPRESSION OMIS

Si la profondeur du palier est dépassée de plus de 1 m (3 pieds) pendant plus de trois minutes, le Nemo Wide considère qu'il y a violation et l'affichage indique ⚠.

Dans ce cas, si le plongeur essaie de refaire une plongée après être arrivé en surface, le Nemo Wide ne fonctionnera que comme profondimètre et chronomètre (mode profondimètre), et il affichera ⚠ à l'écran.



3.2.5. BATTERIE FAIBLE

Si votre Nemo Wide détecte que le niveau de batterie est sûr pour une plongée mais qu'il n'y a pas beaucoup de réserve, il affichera le symbole de batterie, de façon fixe. Si le niveau de batterie diminue au point que cela devienne dangereux de plonger, le symbole de batterie se met à clignoter. Dans une telle situation, le rétroéclairage est désactivé et les alarmes sonores sont muettes.



⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque l'avertissement de batterie clignotante s'affiche, vous devez arrêter la plongée, en toute sécurité et sans délai.

3.3 AFFICHAGE DES INFORMATIONS

Lors de l'immersion, si votre Nemo Wide est réglé sur pré-plongée, il commence immédiatement à surveiller la plongée. Faute de quoi, il se mettra en marche automatiquement dans les 20 secondes après avoir atteint une profondeur de 1,2 m/4 pieds.



Les informations suivantes sont affichées :

- profondeur actuelle
- profondeur maxi
- temps restant sans décompression (ou profondeur et durée du palier le plus profond, et durée totale de remontée en cas de plongées avec décompression)
- temps en plongée
- température
- saturation en azote (barre graphique)

En appuyant sur le bouton , vous pouvez modifier les informations qui s'affichent sur la rangée du haut. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'affichage fait défiler la profondeur maximale, la MOD (Nitrox seulement) et un champ vide.

En appuyant sur le bouton , vous pouvez modifier les informations qui s'affichent sur la rangée du bas. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'affichage fait défiler la température, le pourcentage d'oxygène, la CNS et l'heure qu'il est (au lieu du temps d'immersion, dans ce cas le temps d'immersion s'affiche de nouveau après un délai de 4 secondes).

En cas de remontée, la **vitesse** en m/min ou pieds/min est affichée à l'extrémité gauche de la rangée du milieu sur l'affichage.

La **profondeur** est donnée avec une précision de 10 cm jusqu'à 99,9 mètres, après quoi elle est donnée avec une précision de 1 mètre. Lorsque la profondeur est affichée en pieds, la précision est toujours de 1 pied. À une profondeur de moins de 1,2 m (4 pieds), l'affichage est ---. La profondeur maximale qui soit possible est de 150 m/492 pieds.


Le **temps de plongée** est affiché en minutes. Si pendant la plongée vous remontez en surface, le temps passé en surface ne sera compté que si vous redescendez en dessous de 1,2 m (4 pieds) dans les 3 minutes. Cela vous autorise de brèves périodes d'orientation. Lorsque vous êtes en surface, le temps ne sera pas indiqué comme étant en progression mais il défiler en arrière-plan. Aussitôt que vous vous immergez, le décompte de temps reprend, et inclut le temps passé en surface.

La durée restante de plongée sans décompression **no deco** est calculée en temps réel, et est mise à jour en continu. La durée maximale de plongée sans décompression qui soit affichée est de 99 minutes. Si vous restez en profondeur au-delà d'une durée restante de plongée sans décompression égale à zéro minute, vous entrez en mode décompression : vous ne pouvez plus remonter directement à la surface, et le Nemo Wide affiche un palier de décompression **OBLIGATOIRE**. Au lieu de la durée restante sans décompression, il affiche la profondeur et la durée du palier le plus profond, ainsi que la durée totale de remontée (**ASC**), qui comprend chacun des paliers de décompression ainsi que le temps nécessaire à parcourir la distance verticale vers la surface, à une vitesse de 10 m/min (33 pieds/min). La durée totale de remontée **ASC** inclut également la durée des paliers profonds.

Paliers PROFONDS (« DEEP »), de **DÉCOMPRESSION** (« DECO ») et de **SÉCURITÉ** (« SAFETY ») :

- Un palier de **SÉCURITÉ** est conseillé dès que la profondeur de la plongée excède 10 m/33 pieds. Il dure trois minutes, et est effectué entre les profondeurs de 6 m et 3 m (20 pieds et 10 pieds), à la fin d'une plongée, avant de remonter à la surface. Ce palier n'est **PAS** obligatoire, mais **FORTEMENT RECOMMANDÉ**.
- Les paliers de **DÉCOMPRESSION** sont créés progressivement au fur et à mesure que vous restez en profondeur au-delà de la limite de durée de plongée sans décompression. Les paliers de **DÉCOMPRESSION** sont **OBLIGATOIRES**.
- Les paliers **PROFONDS** sont créés quand vous approchez de la limite de durée de plongée sans décompression. Vous aurez soit un palier de 2 minutes, soit deux paliers de 1 minute. Les paliers **PROFONDS** ne sont


PAS obligatoires. Les paliers profonds sont indiqués sur la gauche du temps restant sans décompression, ou comme le premier (le plus profond) palier dans le cas d'une plongée avec décompression.

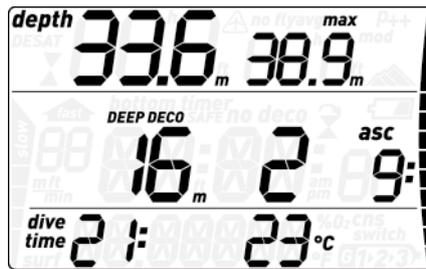

⚠ AVERTISSEMENT

Pendant toutes les plongées, effectuez toujours un palier de sécurité entre 3 et 6 mètres/10 et 20 pieds pendant 3 minutes, même si aucun palier de décompression n'est requis.

Lorsque vous atteignez la plage optimale pour effectuer un palier profond (+- 1 m/3 pieds de la profondeur affichée), ou un palier de sécurité (entre 6 m/20 pieds et 3 m/10 pieds), un compte à rebours apparaît, qui indique la progression du palier.

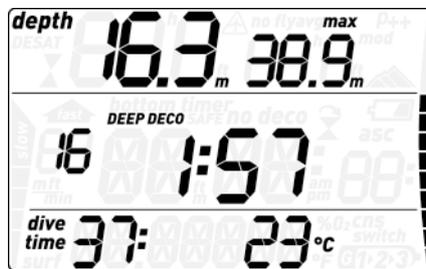

Pour les paliers de **DÉCOMPRESSION**, du fait que la durée est fonction de la profondeur exacte, seules les minutes sont affichées.

Au cours d'un palier de décompression, les symboles suivants peuvent s'afficher :


- ▼ : Profondeur optimale pour le palier de décompression,
- ▲ : Au-dessus de la profondeur du palier de décompression, descendez immédiatement !

La **barre graphique de l'azote** se trouve sur le côté droit de l'affichage. Elle représente la saturation de l'azote dans le compartiment de tissu principal. La barre graphique est constituée de dix segments, qui se remplissent progressivement au cours de la plongée. Plus vous voyez de segments noirs, plus vous vous rapprochez des limites de la plongée sans décompression. Quand vous entrez dans une situation où vous devrez effectuer un palier de décompression obligatoire, tous les segments seront noirs.

Lors d'un intervalle de surface, les segments vont graduellement se désactiver au fur et à mesure que votre Nemo Wide suit le dégazage de vos tissus.

Vitesse de remontée/descente : à la suite d'un changement de profondeur supérieur à 80 cm/3 pieds, votre Nemo Wide calcule la vitesse correspondante de remontée ou de descente et l'affiche tout à gauche du rang du milieu, pendant toute la durée de la remontée ou de la descente.

3.4 APRÈS LA PLONGÉE

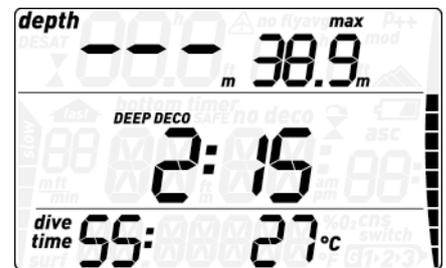

Lorsque vous retournez à la surface, le Nemo Wide commence par se mettre en mode surface. Ce mode vous permet de reprendre votre plongée après une brève période d'orientation. L'écran affiche un compte à rebours de 3 minutes.

Si vous vous immergez de nouveau avant que le compte à rebours de 3 minutes ne se soit écoulé, le décompte du temps de plongée reprend là où il s'était arrêté, incluant le temps passé en surface. Si vous ne vous immergez pas avant la fin du compte à rebours, le Nemo Wide considère que la plongée est terminée, enregistre les données dans le carnet et revient en mode post-plongée.



L'écran post-plongée affiche les informations suivantes :

- Le temps de désaturation restant (**DESAT**) est calculé par le modèle de décompression de l'ordinateur. Toute plongée commencée alors qu'il reste de la désaturation sur votre ordinateur est considérée comme une plongée successive, ce qui signifie que le Nemo Wide prend en compte la charge d'azote pré-existant dans votre corps.

- Le temps d'interdiction de vol (⚠) : c'est le temps pendant lequel une exposition à la pression réduite d'une cabine d'avion pourrait provoquer un accident de décompression. Le Nemo Wide utilise, comme cela est recommandé par la NOAA, le DAN et d'autres organismes, un compte à rebours standard de 12 heures (plongées non successives sans décompression), ou de 24 heures (plongées avec décompression ou plongées successives). Par conséquent vous pouvez vous retrouver dans des situations où la durée de la désaturation est inférieure au temps d'interdiction de vol. Cela est simplement la conséquence du fait que la durée de la désaturation est calculée par l'algorithme basé sur le profil de plongée réel, alors que le temps d'interdiction de vol est une donnée standard de l'industrie de la plongée. Dans la mesure où le véritable effet de l'avion après une plongée n'a jamais été entièrement évalué, cette approche correspond à notre philosophie.

⚠ AVERTISSEMENT

Prendre l'avion alors que le Nemo Wide affiche ⚠ peut provoquer des blessures sérieuses ou la mort.

- L'intervalle de surface (**surf**) est affiché à partir du moment où la plongée est terminée (3 minutes après avoir fait surface) et tant qu'il reste un temps de désaturation ou d'interdiction de vol sur l'ordinateur.
- En cas de violation en plongée, le symbole correspondant (⚠) s'affiche.

De plus la barre graphique montre la charge d'azote calculée dans le tissu principal. Vous pouvez utiliser cela pour évaluer vos progrès à vous débarrasser de l'azote au fur et à mesure que la durée de l'intervalle de surface augmente. Le Nemo Wide continue à effectuer des calculs de décompression (élimination de l'azote) tant qu'il reste de la désaturation ou du temps d'interdiction de vol.

3.5 PLONGÉE AVEC PLUS D'UN MÉLANGE GAZEUX

⚠ AVERTISSEMENT

- Plonger avec plus d'un mélange gazeux représente un risque beaucoup plus important que de plonger avec un seul mélange, et les erreurs du plongeur peuvent aboutir à des blessures sérieuses ou à la mort.
- Lors de plongées avec plus d'un mélange gazeux, assurez-vous de toujours respirer dans la bouteille à partir de laquelle vous voulez vraiment respirer. Respirer avec une haute concentration en oxygène à une profondeur inadaptée peut vous tuer instantanément.
- Marquez tous vos détendeurs et vos bouteilles afin de ne pas pouvoir les confondre quelles que soient les circonstances.
- Avant chaque plongée et après avoir changé de bouteille, assurez-vous que chaque mélange gazeux est positionné sur la valeur correcte pour la bouteille correspondante.

Le Nemo Wide vous permet d'utiliser jusqu'à trois mélanges gazeux pendant la plongée (air et Nitrox seulement). Les trois mélanges sont appelés G1, G2 et G3, et doivent être en ordre croissant de leur contenu en oxygène, c'est-à-dire que G1 a la plus faible concentration en oxygène, G2 est la valeur intermédiaire, et G3 possède la concentration en oxygène la plus élevée des trois. Si vous ne plongez qu'avec deux mélanges gazeux, vous utiliserez les bouteilles G1 et G2.

⚠ AVERTISSEMENT

Il n'est pas possible de passer à un mélange gazeux si la profondeur est telle que la pression partielle d'oxygène pour ce mélange est supérieure à la valeur maximale qui a été indiquée.

NOTE

- Si vous plongez avec un seul mélange, choisissez G1 et désélectionnez les deux autres.
- Pour les plongées avec deux mélanges, choisissez G1 et G2 et désélectionnez le troisième.
- Lorsque vous activez G2 et G3, vous devez définir G2 et ensuite G3.
- Vous ne pouvez pas activer G3 sans avoir d'abord activé G2.
- G2 ne peut pas avoir un pourcentage d'oxygène supérieur à celui de G3.
- Si vous réglez G2 sur OFF, G3 passe automatiquement sur OFF aussi.
- La MOD pour G2 et G3 est la profondeur de passage du gaz correspondant. C'est ce que le Nemo Wide utilise pour ses calculs, alarmes et points de passage suggérés d'un gaz à un autre.

3.5.1 RÉGLAGE DE PLUS D'UN MÉLANGE GAZEUX

Les caractéristiques des mélanges gazeux doivent être entrées dans l'ordinateur avant la

plongée. Il sera alors de votre responsabilité d'indiquer à votre Nemo Wide quel mélange est actuellement utilisé, lors des différentes phases de la plongée.

Pour utiliser des mélanges gazeux multiples, vous devrez activer ceux-ci et régler le pourcentage d'oxygène et la ppO_2 max de chacun d'entre eux. Cela est fait de la même manière que pour G1, la différence étant que vous pouvez activer ou désactiver (**ON** ou **OFF**) les gaz G2 et G3. Gardez à l'esprit que la MOD de G2 and G3 est la profondeur à laquelle le Nemo Wide vous avertira que vous devez effectuer le changement de gaz (voir section 3.5.2 ci-dessous). Pour activer G2, appuyez sur le bouton **+** à partir de l'affichage **G2 OFF**. Vous verrez alors **G2 ON**, la valeur de la concentration en oxygène, la ppO_2 et la MOD. Procédez comme vous le feriez pour G1 jusqu'à ce que vous arriviez à l'affichage **G3 OFF**. Vous pouvez soit appuyer sur **esc** si vous avez fini de régler vos mélanges gazeux, ou appuyer sur le bouton **+** pour avancer à l'affichage **G3 ON** et au réglage de G3.



3.5.2. CHANGEMENT DE GAZ

Le Nemo Wide commence toujours la plongée avec G1, qui est le mélange ayant le plus faible pourcentage d'oxygène. Au cours de la remontée, lorsque vous atteignez la profondeur correspondant à la MOD pour G2, le Nemo Wide émet un signal sonore et la concentration en oxygène de G1 ainsi que le mot **switch** commencent à clignoter dans le coin en bas à droite de l'écran.



Appuyez sur le bouton **+** pendant que cette indication clignote pour commencer le changement de gaz : le pourcentage en

oxygène de G2 commence à clignoter au lieu de celui de G1, et dans le coin en haut à droite la valeur de la MOD de G2 s'affiche en clignotant également.



Appuyez sur le bouton **enter** ou appuyez et maintenez-le pour confirmer le passage à G2 : la concentration en oxygène du réglage s'affichera fixement dans le coin en bas à droite de l'écran, et sous 20 secondes la durée de la remontée est mise à jour afin de refléter la plus haute concentration en oxygène du gaz qui est respiré.



Si vous appuyez sur le bouton **+** alors que G2 clignote, le gaz disponible suivant dans la liste sera affiché. Ce sera G1 si seulement deux mélanges gazeux sont répertoriés, ou si vous êtes à une profondeur supérieure à la MOD de G3, ou G3 si vous avez réglé trois gaz et que vous êtes à une profondeur inférieure à la MOD de G3. Vous pouvez aussi appuyer sur **esc** pour annuler le changement de gaz et continuer à utiliser G1.

NOTE

- Le Nemo Wide n'autorisera le changement que si la profondeur est inférieure à la MOD qui correspond à la ppO_2_{max} choisie.
- Le Nemo Wide ne vous autorisera pas à changer de mélange respiratoire si vous êtes plus profond.
- Le clignotement automatique de la concentration en oxygène de G1 ne dure que 20 secondes. Vous pouvez cependant commencer le passage de gaz à tout moment en appuyant sur le bouton **enter** alors que la concentration en oxygène est affichée dans le coin en bas à droite, puis en passant à G2 tant que votre profondeur permet l'activation de ce mélange gazeux.
- Le même processus se répète lorsque vous approchez la MOD de G3, avec G2 qui clignote au lieu de G1
- Si vous avez réglé G1, G2 et G3 et que vous n'êtes pas passé(e) de G1 à G2, une fois que vous avez atteint la MOD de G3 la concentration en oxygène de G1 se met de nouveau à clignoter pour vous signaler que vous pouvez changer de gaz.

3.5.3 SITUATIONS PARTICULIÈRES

3.5.3.1 REVENIR À UN MÉLANGE GAZEUX QUI A UNE PLUS FAIBLE CONCENTRATION EN OXYGÈNE

Il peut y avoir des situations où vous devez revenir à un gaz qui a une plus faible concentration en oxygène que celui que vous êtes en train de respirer. Cela peut par exemple se produire si vous voulez descendre plus profond que la MOD pour le gaz en cours, ou si vous n'avez plus de gaz dans la bouteille G2 lors de la décompression. Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton **+** jusqu'à ce que la concentration en oxygène s'affiche dans le coin en bas à droite, puis appuyez sur le bouton **enter** ou appuyez et maintenez-le enfoncé pour commencer le changement de gaz. À partir de là, la procédure est identique à celle décrite en 3.5.2.

3.5.3.2 IMMERSION EN-DESSOUS DE LA MOD APRÈS UN CHANGEMENT DE GAZ

Si après avoir changé de mélange gazeux pour un mélange plus concentré en oxygène, vous descendez de nouveau sous la MOD de ce mélange par inadvertance, l'alarme de la MOD se déclenche immédiatement. Vous pouvez soit revenir à un mélange gazeux adapté à cette profondeur, ou remonter au-dessus de la MOD du mélange gazeux que vous respirez.

3.6 MODE PROFONDIMÈTRE

Lorsque le Nemo Wide est en mode **profondimètre**, il ne surveillera que la profondeur, le temps passé et la température, il ne fera aucun calcul de décompression. La durée maximale de plongée affichée en mode profondimètre est de 999 minutes. Vous ne pouvez passer en mode profondimètre que si l'ordinateur est complètement désaturé. Toutes les alarmes sonores et visuelles autres que l'alerte de batterie faible sont désactivées.

⚠ AVERTISSEMENT


Les plongées en mode profondimètre sont effectuées à vos propres risques. Après une plongée en mode profondimètre, vous devez attendre au moins 24 heures avant d'utiliser les fonctions d'un ordinateur de décompression.

Pendant une plongée en mode profondimètre, les informations suivantes sont affichées :




- profondeur actuelle
- profondeur maxi
- chronomètre
- temps en plongée
- température
- en cas de remontée : vitesse de remontée (en m/min ou pieds/min).

Appuyez sur le bouton **+** pour alterner entre la profondeur maximale, la profondeur moyenne et un champ vide. Appuyez sur le bouton **+** pour afficher l'heure qu'il est au lieu du temps d'immersion (l'affichage revient à celui du temps d'immersion après 4 secondes). Lorsque la profondeur moyenne s'affiche, appuyer sur le bouton **enter** et le maintenir enfoncé remet à zéro la profondeur moyenne.

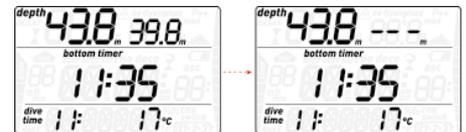

À partir de n'importe quel affichage, appuyer sur **enter** redémarre le chronomètre.

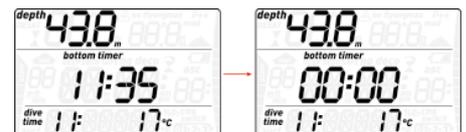

3.6.1. MODE PROFONDIMÈTRE PROVOQUÉ PAR UNE VIOLATION

Les violations suivantes peuvent se produire lors d'une plongée à l'air ou au Nitrox :

- Remontée incontrôlée
 - Omission de palier de décompression
- En cas de violation, votre Nemo Wide limitera l'utilisation des modes Air et Nitrox pendant 24 heures, et ne permettra le fonctionnement qu'en mode profondimètre.

• 4. ENTREtenir SON NEMO WIDE

4.1 INFORMATIONS TECHNIQUES

Altitude de fonctionnement :

- avec décompression – du niveau de la mer à environ 3700 m/12100 pieds
- sans décompression (mode profondimètre) – à n'importe quelle altitude

Modèle de décompression : RGBM MARES-WIENKE (10 tissus)

Mesure de la profondeur :

- Profondeur maximale affichée : 150 m/492 pieds
- Résolution : 0,1 m jusqu'à 99,9 mètres et 1 mètre à des profondeurs supérieures à 100 mètres. La précision en pieds est toujours de 1 pied
- Compensation de la mesure de température entre -10 et +50 °C (14 à 122 °F)
- Précision de la mesure de 0 à 80 m (0 à 262 pieds) : 1 % ± 0,2 m/1 pied

Mesure de la température :

- Plage de mesure : -10 °C à +50 °C/14 °F à 122 °F
- Résolution : 1 °C (1 °F)
- Précision : ±2 °C (±4 °F)

Horloge : horloge à quartz, affichage de l'heure, date, durée de la plongée jusqu'à 99 minutes (999 minutes en mode profondimètre)

Concentration en oxygène : réglable entre 21 % et 99 %, ppO_2_{max} entre 1,2 et 1,6 bar

Mémoire du carnet de plongée : 35 heures de profil de plongée, avec une fréquence d'échantillonnage de 5 secondes

Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C / 14 °F à 122 °F

Température de stockage : -20 ° à 70 °C (-4 ° à 158 °F)

Affichage :

- Diagonale : 38 mm / 1 1/2"
- Verre minéral

Alimentation :

- Pile CR2450 remplaçable par l'utilisateur
- Durée de vie de la batterie : 300 à 500 plongées. La durée réelle d'utilisation de la batterie dépend de l'usage du rétroéclairage et de la température de l'eau.

4.2 ENTRETIEN

La précision de la profondeur doit être vérifiée par un distributeur agréé Mares tous les deux ans. En-dehors de cela, le Nemo Wide ne nécessite pratiquement aucun entretien. Tout ce que vous devez faire est de le rincer soigneusement à l'eau douce après chaque plongée (en évitant tout produit chimique) et de remplacer la batterie lorsque cela est nécessaire. Pour éviter les problèmes potentiels avec votre Nemo Wide, les conseils suivants contribueront à vous assurer des années d'utilisation sans problèmes :

- Évitez de laisser tomber ou de heurter votre Nemo Wide,
- N'exposez pas votre Nemo Wide à la lumière du soleil intense et directe,
- Ne rangez pas votre Nemo Wide dans un contenant étanche, faites toujours en sorte qu'il y ait une ventilation libre.

NOTE

Si vous remarquez des signes d'humidité à l'intérieur du verre minéral, portez immédiatement votre Nemo Wide chez un réparateur Mares agréé.

AVERTISSEMENT

Le verre minéral n'est pas à l'abri de rayures résultant d'un usage inadapté.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'air comprimé sur votre Nemo Wide, cela pourrait endommager la zone du capteur de pression.

4.2.1 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE VOTRE NEMO WIDE

Le remplacement de la batterie est une opération délicate qui requiert un soin tout particulier. Nous vous conseillons de le faire faire par un centre d'entretien agréé Mares. Mares décline toute responsabilité pour tout dommage qui serait provoqué par le remplacement de la batterie.


NOTE

Ne jetez pas la pile usagée dans la nature. Mares adopte une politique de respect de l'environnement, et vous demande d'utiliser le service de tri des déchets approprié.

AVERTISSEMENT

Inspectez soigneusement le joint torique, en vérifiant qu'il ne porte aucun signe de dommage, de déchirure ou de torsion. Si nécessaire, remplacez-le par un nouveau joint torique (pièce détachée Mares Code 44200983).

Dévissez le couvercle du compartiment de la batterie en utilisant une pièce de monnaie qui s'adapte à la fente. Retirez le couvercle, retirez la batterie et insérez la nouvelle en faisant bien attention à la polarité. Vérifiez le joint torique et remplacez-le si nécessaire. Remettez le couvercle en place et tournez dans le sens horaire tout en appuyant, jusqu'à ce que les marques du couvercle et du boîtier soient alignées.

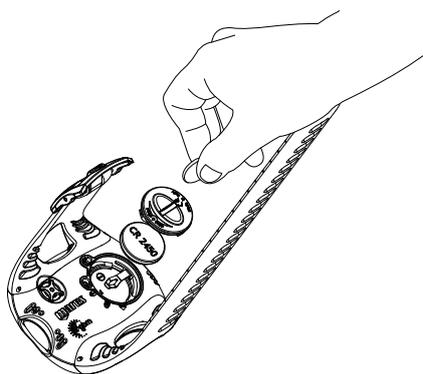

NOTE

Le compartiment de la batterie est isolé de l'électronique, de manière à ce que si le compartiment de la batterie était inondé, l'ordinateur de plongée ne soit pas endommagé. Si cela se produisait, vous devrez rincer le compartiment avec de l'eau douce, bien le sécher, remplacer le joint torique et mettre une nouvelle batterie.

AVERTISSEMENT

Mares se réserve le droit de refuser une réparation en période de garantie si les instructions d'entretien ne sont pas suivies.

4.3 GARANTIE

Les produits Mares sont garantis pour une période de deux ans, sous réserve des limites et conditions suivantes :

La garantie est non-transférable et s'applique strictement à l'acheteur original uniquement.

Les produits Mares sont garantis exempts de défauts de matériaux et de fabrication : les composants qui, lors de l'inspection technique, sont trouvés être défectueux, seront remplacés gratuitement.

Mares S.p.A. décline toute responsabilité en cas d'accidents de quelque sorte que ce soit qui résulteraient d'une altération ou d'un usage incorrect des produits.

Tous les produits renvoyés pour révision ou réparation sous garantie, ou pour toute autre raison, doivent être réexpédiés

exclusivement par l'intermédiaire du vendeur et accompagnés de la preuve d'achat. Les produits voyagent au risque de l'envoyeur.

4.4 EXCLUSIONS DE GARANTIE

Domages provoqués par des infiltrations d'eau faisant suite à un usage inadapté (par ex. joint sale, compartiment de la batterie mal fermé, etc.)

Rupture ou rayures du boîtier, du verre ou du bracelet, résultant d'impacts violents ou de chocs.

Domages résultant d'une exposition excessive à des températures élevées ou basses.

Domages provoqués par l'utilisation d'air comprimé pour nettoyer l'ordinateur.

4.5 COMMENT TROUVER LE NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT

Pour voir le numéro de série du produit, entrez dans le sous-menu INFO

• 5 SE DÉBARASSER DE L'APPAREIL



Débarassez-vous de l'appareil avec les déchets électroniques. Ne le jetez pas avec les déchets ordinaires.

Si vous préférez, vous pouvez le rapporter à votre revendeur Mares local.



Algorithme



Mares S.p.A. - Salita Bonsen, 4 - 16035 Rapallo (Ge) - ITALIE - Tel. +39 01852011 - Fax +39 0185669984

www.mares.com